M CONFORT

# Enfriador evaporativo E0800

Manual de usuario

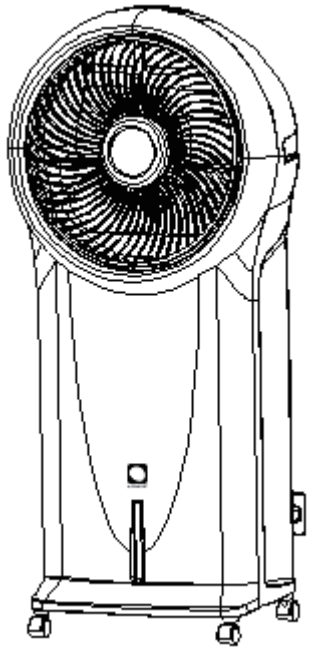

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros por la adquisición de este equipo. Por favor le rogamos lea atentamente este manual con el fin de conseguir el mejor funcionamiento del equipo.

Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con movilidad reducida o facultades mentales mermadas bajo supervisión o que hayan sido instruidos en el uso del equipo de forma segura y comprendan los peligros en los que puede derivar un mal empleo del mismo. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Si resultase dañado el cable de alimentación, este solo puede ser sustituido por el servicio técnico.

Para labores de limpieza o mantenimiento, el equipo debe estar desconectado de la red eléctrica.

Desenchufe también el equipo de la red eléctrica para el llenado del depósito de agua.

**CONTENIDO**


I. CARACTERÍSTICAS.....1

II. COMPONENTES.....1

III. INSTALACIÓN Y USO.....3

IV. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....9

V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....14

VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....15

VII. DIAGRAMA ELÉCTRICO.....16

M CONFORT

## I. CARACTERÍSTICAS

1. Tres modos de ventilación: Normal, natural y modo sueño.
2. Tres velocidades de ventilación: Alta, media y baja.
3. Sistema de filtro enfriador que mejora la eficiencia térmica.
4. Con 2 packs de hielo, para un mayor y mas duradero enfriamiento.
5. Difusor rotatorio para una modulación total de la dirección del aire.
6. Temporizador: 0.5-7.5h.
7 Mando a distancia.

## II. COMPONENTES

- Estructura

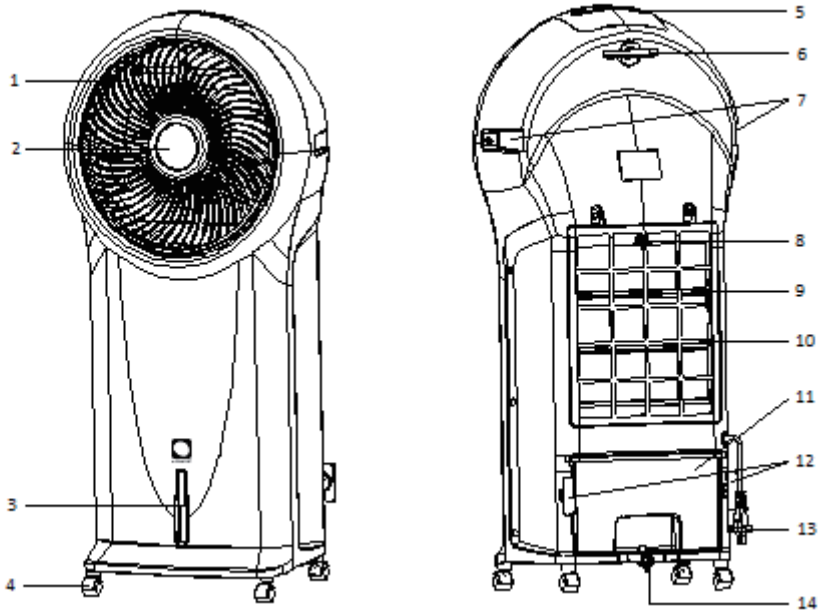




1. Difusor rotativo
2. Display
3. Indicador de nivel de agua
4. Ruedas giratorias
5. Panel de control
6. Estante mando a distancia
7. Asa de transporte
8. Seguro del filtro de enfriado
9. Armazón del filtro de enfriado
10. Filtro anti polvo
11. Depósito de agua
12. Enrollador de cable de corriente
13. Cable de corriente
14. Seguro del depósito de agua

- Accesorios

Pack de hielo

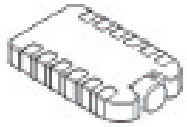

Mando a distancia

- Panel de control

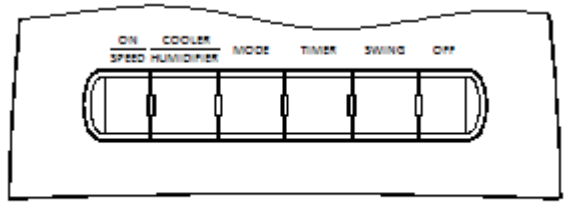


- Display

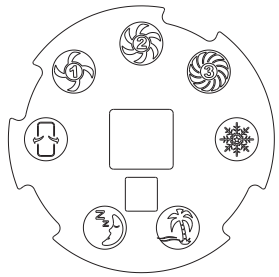

M CONFORT

- Mando a distancia

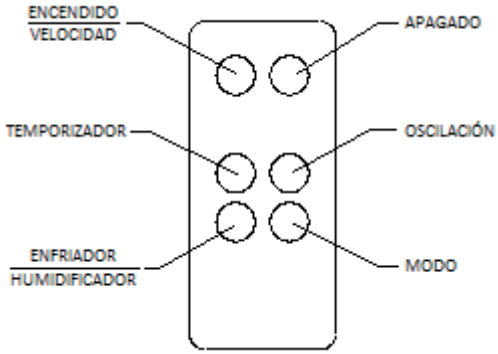


## III. INSTALACIÓN Y USO

- Instalación:

  Extraiga el equipo del embalaje. Este viene listo para su funcionamiento

- Botones del panel de control:

  Presione los botones para activar la función correspondiente

1. Conecte el equipo a la red eléctrica, escuchará un pitido. Ahora el equipo se encuentra en modo standby. Solo es funcional el botón ON/SPEED.
2. Botón ON/SPEED: Cuando el equipo se encuentre en modo standby, pulse este botón y se encenderá. Lo hará en velocidad de ventilador media, para pasar a velocidad baja en 3 segundos. El equipo estará funcionando en modo de ventilación normal y el correspondiente LED estará iluminado. Pulse OFF para apagar el equipo.
3. Botón MODE: Presione este botón una vez para pasar de modo normal a modo natural. Presiónelo otra vez para pasar a modo sueño. Presiónelo una tercera vez para salir del menú de selección de modo de ventilación. Las luces LED variaran acordemente.



Funcionamiento de los diferentes modos de ventilación:

- Modo normal:

  Alta: ————————

  Media: ————————

  Baja: ————————

- Modo natural:

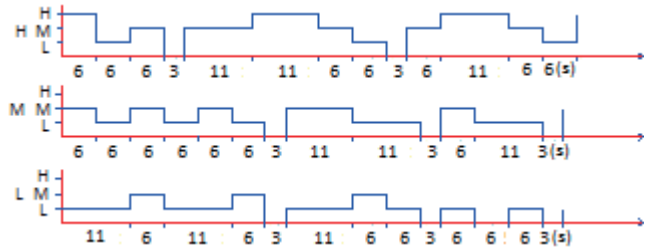


- Modo sueño:

Alta：30 minutos de ventilación natural en velocidad alta → 30 minutos de ventilación natural en velocidad media → Ventilación natural en velocidad baja continua.

Media：30 minutos de ventilación natural en velocidad media → Ventilación natural en velocidad baja continua.

Baja：Ventilación natural en velocidad baja continua.

4. OSCILACIÓN: Presione este botón para activar la rotación del difusor. Presionelo de nuevo para desactivarla. El correspondiente LED lucirá cuando

esté activada.

5. Botón ENFRIADOR/HUMIDIFICADOR: Presione el botón para activar esta función. El LED correspondiente se iluminará. La ventilación pasará automáticamente a velocidad baja. También cambiará el modo de ventilación aunque el LED siga luciendo. 5 minutos después de la puesta en marcha de esta función, se recuperarán automáticamente la velocidad y modo fijados anteriormente, siendo posible ahora ajustarlos nuevamente.
6. Botón TEMPORIZADOR: Presione este botón para fijar el autoapagado del equipo entre 0,5 y 7,5 horas.
7. Protección contra nivel bajo de agua en depósito: Funcionando el modo de enfriador/humidificador, cuando el nivel del agua baje por debajo del nivel mínimo, el equipo le advertirá durante 10 segundos y automáticamente desconectará la función enfriador/humidificador.
8. El equipo se apagará automáticamente cuando el depósito de agua sea extraído.



**Llenado de agua.**

Llene el depósito de agua antes de utilizar la función enfriador/humidificador. Gire el seguro del depósito 90º y extraiga el depósito de agua como indican las ilustraciones. Una vez llenado el depósito, invierta los pasos para el montaje.

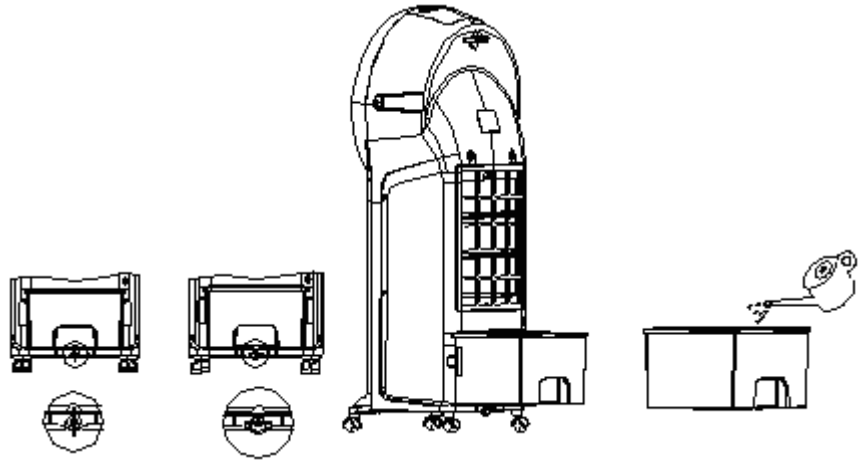

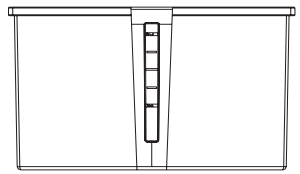

Indicador de nivel de agua

M CONFORT

Preste atención al nivel del agua durante el llenado del depósito.

1. Mantenga el agua siempre por debajo de la marca del máximo.
2. Coloque en su sitio el depósito una vez rellenado.
3. Use agua limpia.
   Tras el llenado, coloque el depósito en su sitio y gire el bloqueo de seguridad.
   Recuerde: Durante los primeros usos, se puede dar cierto olor o decoloración en el agua. Esto es normal y no supone ningún riesgo para su salud.

**Pack de hielo**

El pack de hielo tiene características particulares de conservación del frio. Es capaz de absorber el calor del agua, lo que consigue mantener la temperatura del agua por debajo de la temperatura del ambiente (alrededor de 8 grados), consiguiendo bajar la temperatura del aire despedida por el aparato.

1. Introduzca el pack de hielo en el congelador hasta que esté congelado por completo

2. Ponga el pack de hielo congelado en el depósito de agua. Tras 10 minutos, la temperatura del depósito de agua será inferior a la temperatura ambiente, situación que durará alrededor de 4 horas.

3. Dispone de dos packs de hielo, para ser utilizados alternativamente y de este modo asegurar un uso continuado.

4. No abrir el pack de hielo ni ingerir el contenido.

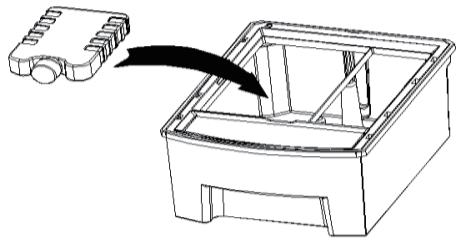



**Mando a distancia:**

1. Abra el compartimento para la batería en la parte trasera del mando a distancia. Introduzca una batería 3V CR2032 y ya está listo para usarse.

2. Hay 6 botones en el mando a distancia. Las funciones son las mismas que las del panel de control del equipo.

3. Apunte el emisor del mando a distancia contra el receptor del equipo. La distancia efectiva del mando es de 6 metros.

- Para introducir la batería, deslice el portabaterías como muestra la ilustración.

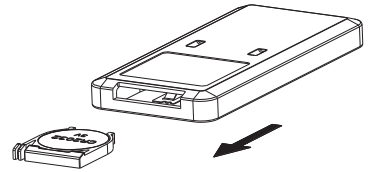

M CONFORT

## IV. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Con el fin de evitar peligros fruto de la mala operación del equipo, deben tomarse ciertas medidas de seguridad, detalladas a continuación:

- **Significado de los símbolos:**

| | |
|---|---|
| Peligro | Indica que puede ocurrir un peligro o daño |
| Prohibido | Estos hechos quedan totalmente prohibidos |
| Obligatorio | Estas acciones son de obligado cumplimiento |

■ Si tuviese cualquier problema con el equipo, póngase en contacto con el servicio técnico. No trate de arreglarlo por sí mismo

■ El desmontaje por parte de alguien no cualificado puede afectar a la seguridad del equipo

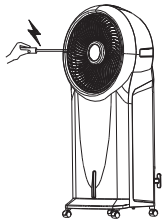

NO desmontar

■ No toque el cable de corriente con las manos húmedas.

■ Existe un riesgo potencial de electrocución.

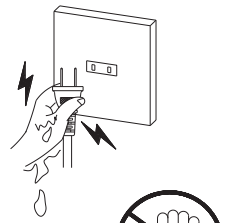

Riesgo electrico

NO Tocar



■ No introduzca cuerpos extraños en el equipo.

■ Puede causar daños o un cortocircuito.

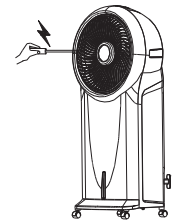

Atención: peligro eléctrico

■ No pulverice pesticidas o líquidos inflamables alrededor del equipo.

■ Pueden causar daños o un cortocircuito

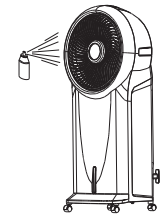

Prohibición general

■ Durante la limpieza o la mantenimiento del equipo, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica

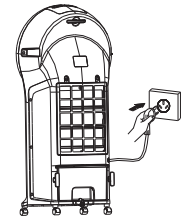

■ No estire bruscamente del cable para desconectar el equipo de la red eléctrica.

■ En caso contrario el equipo o usted mismo pueden sufrir daños.

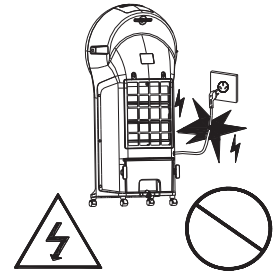

M CONFORT

■ Asegúrese de introducir totalmente la toma de corriente en el enchufe.

■ De no hacerlo, existe riego de sufrir una electrocución.

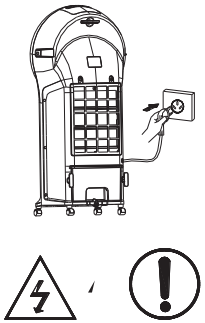

■ En caso de detectar olores o sonidos anómalos, desconecte inmediatamente el equipo de la red eléctrica y póngase en contacto con el servicio técnico.

■Si resultase dañado el cable de corriente, no utilice el quipo. Puede causar cortocircuitos o fuego.

■ No trate de sustituir el cable dañado usted mismo. Póngase en contacto con el servicio técnico.

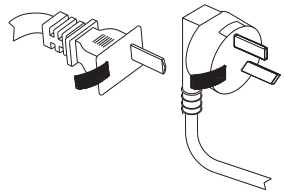

■No ponga objetos pesados sobre el cable de corriente.

■De hacerlo puede causar su rotura y por consiguiente, cortocircuitos o fuego.

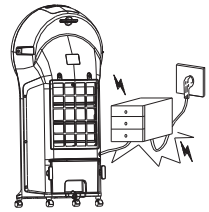

M CONFORT

| | |
|---|---|
| ■ No moje el equipo.<br>■Puede causar un cortocircuito o daños en el equipo.<br> 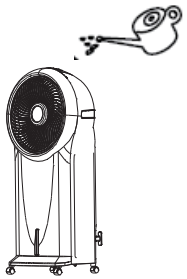 <br> | ■ Evite dirigir el flujo de aire directamente a los niños por periodos prolongados.<br>■ Puede afectar a la salud del niño.<br> 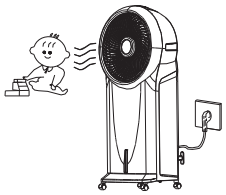 <br> |



## V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

● Limpieza del filtro anti polvo y del filtro enfriador.

Con el fin de evitar la suciedad excesiva en el filtro anti polvo, límpielo, al menos, una vez al mes.

1. Extraiga el filtro anti polvo, para ello, gire el seguro como en la ilustración:

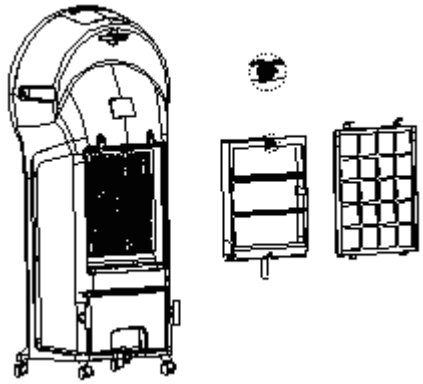

2. Limpie el filtro anti polvo con un cepillo suave

3. Sumerja el filtro enfriador en agua con detergente, aclárelo y déjelo secar.

● Limpieza del depósito de agua

1. Retire el seguro del depósito de agua y extráigalo.

2. Límpielo con producto específico para vajillas y elimine los restos depositados.

● Limpieza del equipo:

1. Limpie el equipo con un trapo húmedo. No pulverice directamente sobre el equipo.

2. No use limpiadores detergentes o corrosivos.

3. Desconecte el equipo de la red eléctrica para evitar posibles problemas eléctricos.

● Reinstalación

1. Reinstale los filtros invirtiendo la secuencia de desmontaje mostrada anteriormente.

M CONFORT

2. Conecte el equipo a la red eléctrica con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de este

3. Compruebe la correcta instalación del depósito de agua

● Mantenimiento

1. Desconecte y almacene el equipo correctamente si va a estar durante un largo tiempo de inactividad.

2. Asegúrese de que el filtro enfriador y el depósito de agua están completamente secos antes de su almacenaje.

3. Almacene el equipo en un lugar seco y ventilado.

## VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Modelo | E0800 |
| Voltaje | 220-240V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia | 110W |
| Sonoridad | ≤66dB |
| Volumen de aire | Velocidad: 10m/s, 550 m³/h |
| Capacidad evaporativa | 1100ml/h (humedad ambiental 20~30%) |
| EER | ≥9W/W |
| Dimensiones | 408.4*281.9*889.1mm |
| Condiciones de uso | 5～45ºC， HR<95% |
| Normativa | CE |



## VII. DIAGRAMA ELÉCTRICO

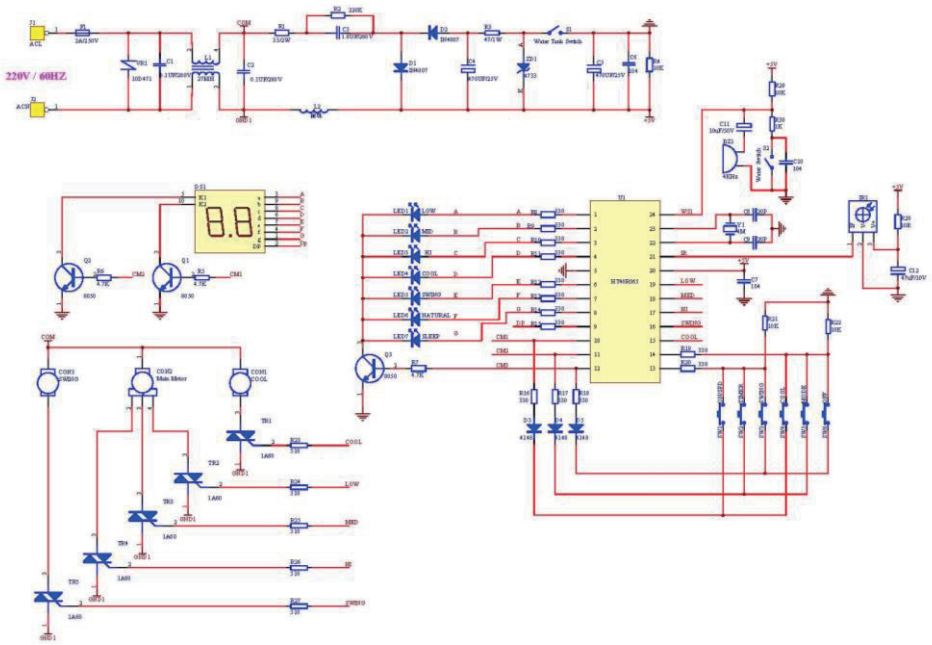

M CONFORT

Este sello indica que este producto no debe ser eliminado junto a los otros desperdicios del hogar en la UE. En orden de prevenir daños medioambientales o problemas de salud debido a su mala eliminación, recíclelo con responsabilidad. Para devolver su equipo utilizado, póngase en contacto con quien le vendió el equipo. Ellos podrán encargarse de él de manera responsable.